

電子錠の電池交換について


電池交換サインが表示された場合、**2ヶ所の電池交換**をお願いいたします。

用意していただくもの

単四電池×2本 単三電池×4本

① センサー部分

扉の部屋側、上部のフレームに沿って設置がされています。
センサーを横にスライドして取り外しが可能です。

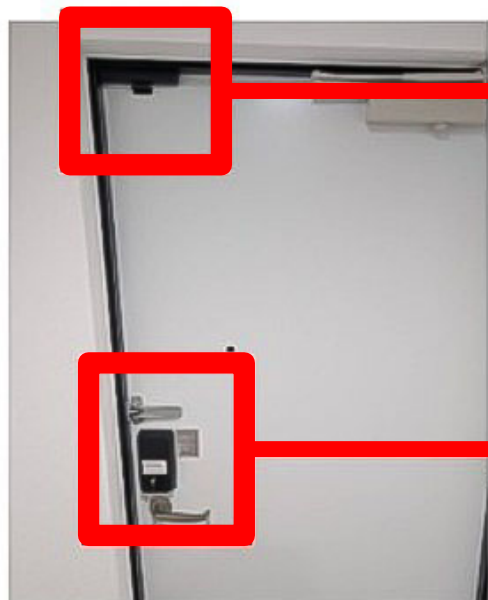

② テンキー部分

扉の部屋側、ドアノブの上に設置がされています。
カバーを上スライドし、電池ボックスの取り外しが可能です。



センサー裏側から単四電池2本の交換をお願いいたします。

電池ボックスの単三電池4本の交換をお願いいたします。

**交換後、30秒程度経過してから
本体へお戻しく下さい。**